


CSTSTND100, 200, 300


- UK - Universal tablet stand
- DE - Universeller Tablet-Ständer
- FR - Support universel pour tablette
- NL - Universele tabletsteun
- IT - Supporto universale per tablet
- ES - Soporte universal para tabletas
- HU - Egyetemes táblagép tartó
- FI - Taulutietokoneen yleistelinen
- SW - Universalt stativ för surfplatta
- CZ - Univerzální stojánek pro tablety
- RO - Suport pentru tablete universal
- GR - Βάση tablet γενικής χρήσης
- DK - Universal tabletstander
- NO - Universalt nettbrettstativ
- RU - Универсальная подставка для планшетов

ENGLISH


Instructions:

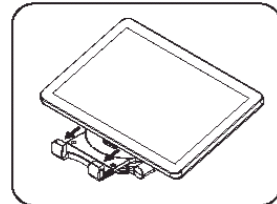


1. Place your tablet on one side of the spring bracket.

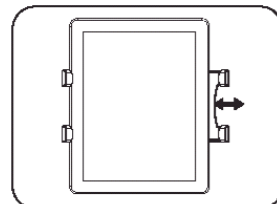


2. Pull the spring bracket open, slide in the tablet and slowly release.

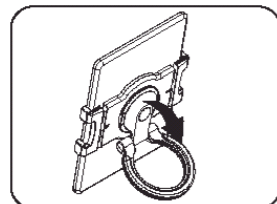


3. Vertical view with angle adjustments.

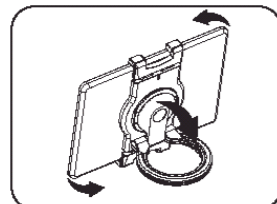


4. Horizontal view with angle adjustments.

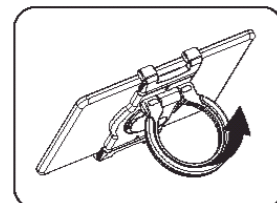


5. Reverse and change the angle of the stand on your desk to use it in landscape or portrait mode.

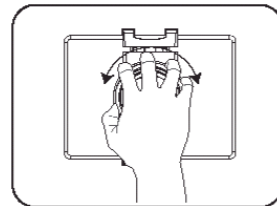

6. Hold the tablet in your hand and turn it to change to landscape or portrait mode.

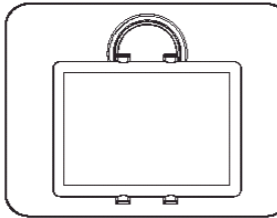


7. Hang or carry your tablet.

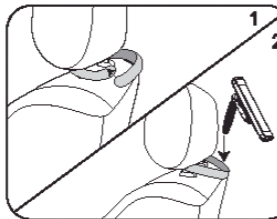


8. Mount the stand on to the Velcro to use it on your car headrest.


The pictures below are only suitable for use with the CSTSTND200 and the CSTSTND300.

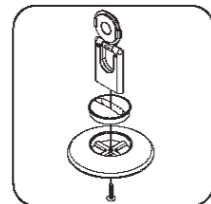


9. Use the screw to mount the foot.

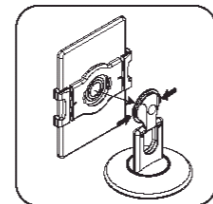


10. Attach foot: press and release the mount to secure the foot.

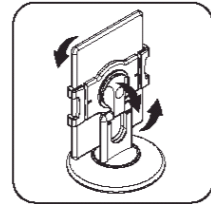

11. Portrait view with angle adjustments.

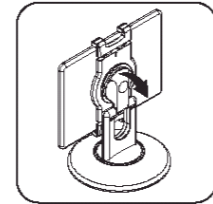

12. Landscape view with angle adjustment.

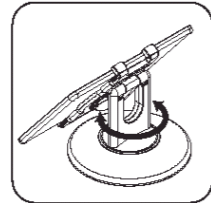


13. Reversible view and 360° rotatable.




14. Comfortable typing.

DEUTSCH


Anleitungen:

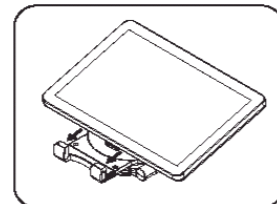


1. Platzieren Sie Ihr Tablet auf eine Seite der Federhalterung.

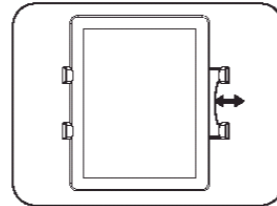


2. Ziehen Sie die Federhalterung zurück, schieben Sie das Tablet hinein und lassen Sie die Halterung langsam los.

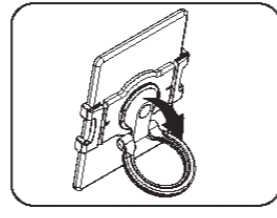


3. Vertikale Ansicht mit Neigungsverstellung.

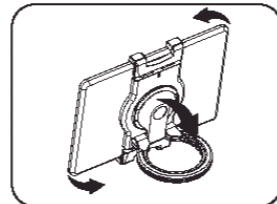


4. Horizontale Ansicht mit Neigungsverstellung.

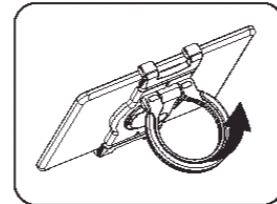


5. Ändern Sie die Neigung oder drehen Sie den Ständer auf dem Tisch, um ihn im Quer- oder Hochformat zu nutzen.

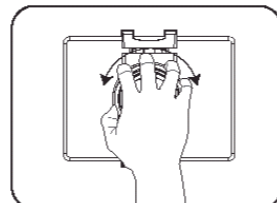

6. Halten Sie das Tablet in Ihrer Hand und drehen Sie es, um vom Querformat ins Hochformat und umgekehrt zu wechseln.

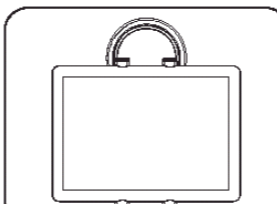


7. Hängen Sie Ihr Tablet auf oder nehmen Sie es mit.

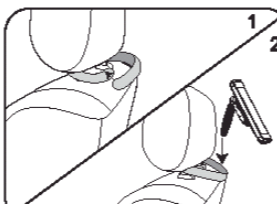


8. Befestigen Sie den Ständer am Klettverschluss, um das Tablet an der Pkw-Kopfstütze zu verwenden.


Die folgenden Bilder sind nur für die Verwendung von CSTSTND200 und CSTSTND300.

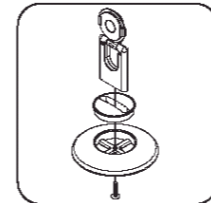


9. Verwenden Sie die Schraube, um die Fußhalterung zu befestigen.

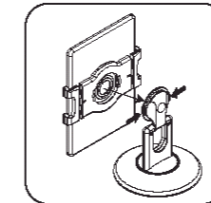


10. Fußhalterung anbringen: drücken Sie die Fußhalterung und lassen Sie sie wieder los, um die Halterung zu sichern.

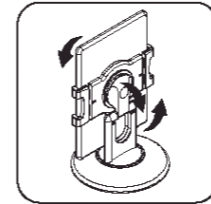

11. Hochformat mit Neigungsverstellung.

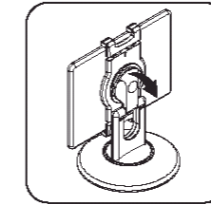

12. Querformat mit Neigungsverstellung.

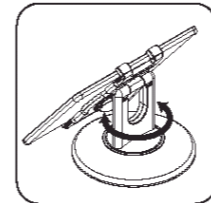


13. Umkehransicht und 360° drehbar.




14. Bequeme Dateneingabe.

FRANÇAIS


Instructions :

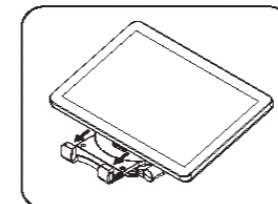


1. Insérez votre tablette sur le côté du support à ressort.

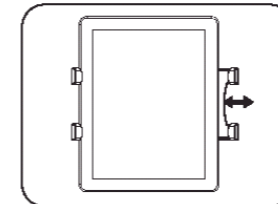


2. Tirez sur le dispositif de libération du support à ressort, glissez-y la tablette et relâchez lentement.

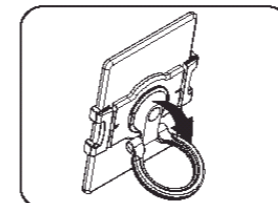


3. Position verticale avec réglage de l'inclinaison.

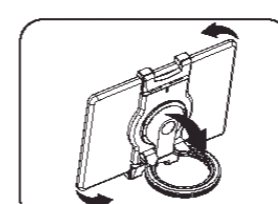


4. Position horizontale avec réglage de l'inclinaison.

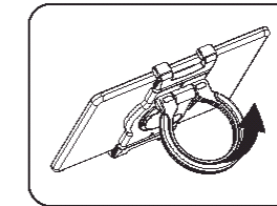


5. Retournez et inclinez le support sur votre bureau pour l'utiliser en mode paysage ou en mode portrait.

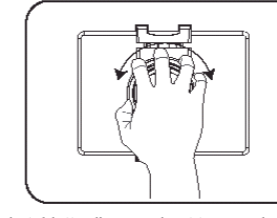

6. Tenez la tablette d'une main et tournez-la pour la placer en mode paysage ou en mode portrait.

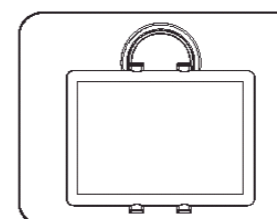


7. Saisissez ou transportez votre tablette.

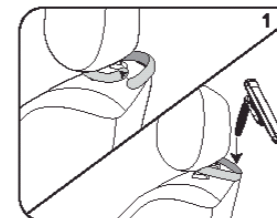


8. Fixez le support avec le Velcro pour l'installer sur l'appuie-tête de votre véhicule.


Les images ci-dessous s'appliquent uniquement avec le support CSTSTND200 et CSTSTND300.

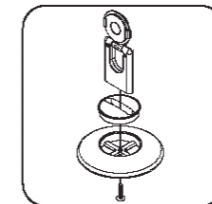


9. Utilisez la vis pour monter le socle.

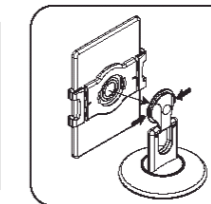


10. Fixation du socle : appuyez et relâchez le support pour fixer le socle.

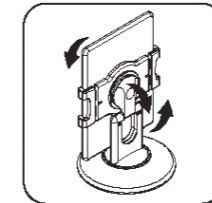


11. Position portrait avec réglage de l'inclinaison.

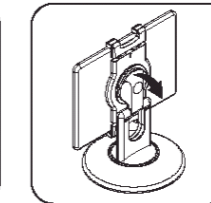

12. Position paysage avec réglage de l'inclinaison.

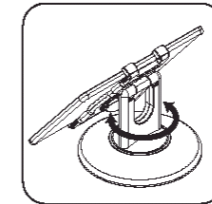


13. Position inversée et avec rotation à 360°.

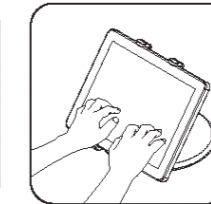


14. Saisie d'un grand confort.

NEDERLANDS


Instructies:

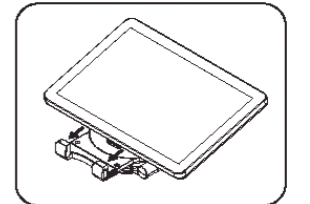


1. Plaats uw tablet aan een zijde van de veersteun.

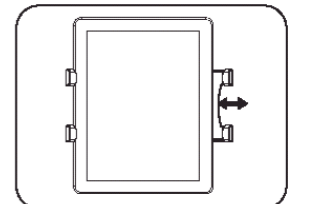


2. Trek de veersteun open, schuif de tablet erin en laat langzaam los.

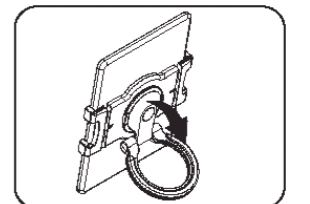


3. Verticaal aanzicht met hoekaanpassingen.

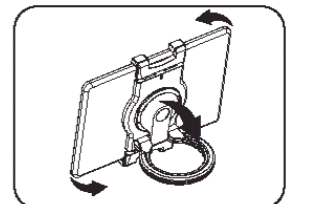


4. Horizontaal aanzicht met hoekaanpassingen.

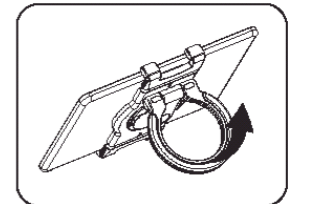


5. Draai de steun en verander de hoek van de steun op uw bureau om deze in landschaps- of portretstand te gebruiken.

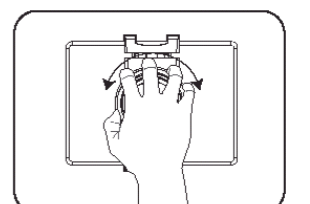

6. Houd de tablet in uw hand en draai deze om naar landschaps- of portretstand over te schakelen.

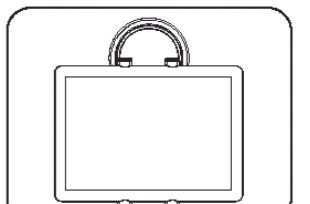


7. Hang uw tablet op of draag uw tablet.

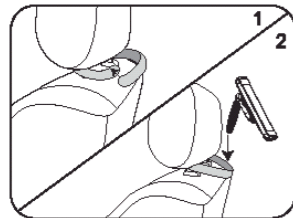


8. Bevestig op de klittenband voor gebruik op de hoofdsteun van uw auto.


De afbeeldingen hieronder zijn alleen voor gebruik met het CSTSTND200- en het CSTSTND300-model.

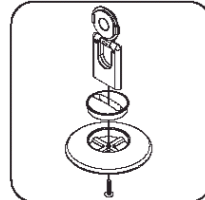


9. Gebruik de schroef om de voet te monteren.

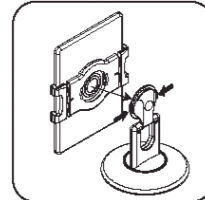


10. Bevestigen van de voet: druk en laat de voet los om vast te zetten.

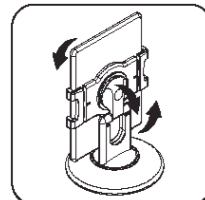

11. Portretweergave met hoekaanpassingen.

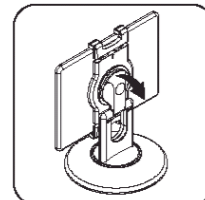

12. Landschapsweergave met hoekaanpassingen.

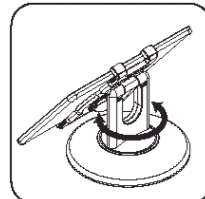


13. Omkeerbaar en draait 360°.




14. Comfortabel typen.

ITALIANO


Istruzioni:

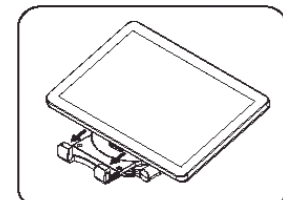


1. Collocate il tablet su un lato della staffa a molla.

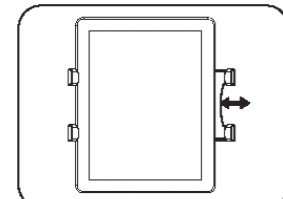


2. Aprite la staffa a molla tirandola, inserite il tablet e rilasciate lentamente.

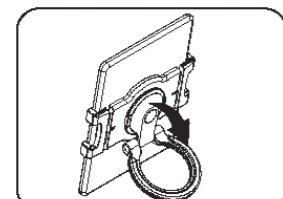


3. Visualizzazione verticale con regolazione dell'angolo.

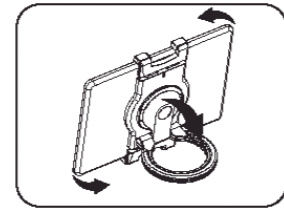


4. Visualizzazione orizzontale con regolazione dell'angolo.

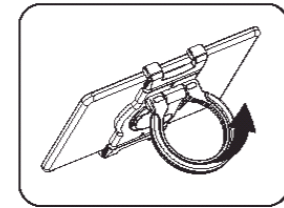


5. Invertite e modificate l'angolazione del supporto sulla vostra scrivania per usarlo in modalità orizzontale o verticale.

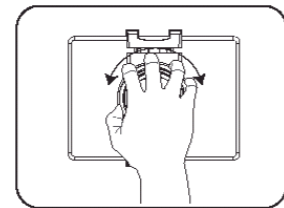

6. Afferrate il tablet e ruotate per passare alla modalità orizzontale o verticale.

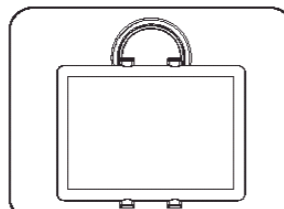


7. Appendete o trasportate il vostro tablet.

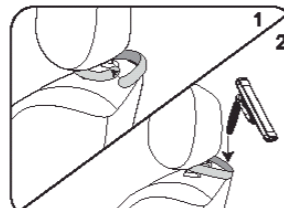


8. Applicare il supporto sul Velcro per utilizzarlo sul poggiatesta della vostra auto.


L'uso illustrato nelle immagini sottostanti è adatto solo per i modelli CSTSTND200 e CSTSTND300.

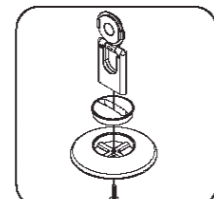


9. Usate la vite per montare la base.

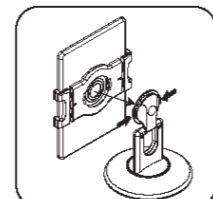


10. Fissaggio della base: premete e rilasciate il supporto per fissare la base.

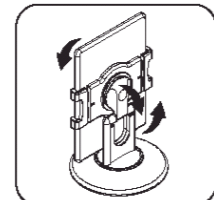

11. Visualizzazione verticale con regolazione dell'angolo.

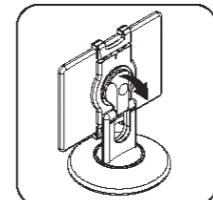

12. Visualizzazione orizzontale con regolazione dell'angolo.

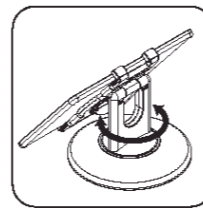


13. Visualizzazione invertibile e ruotabile di 360°.




14. Scrittura confortevole.

ESPAÑOL


Instrucciones:

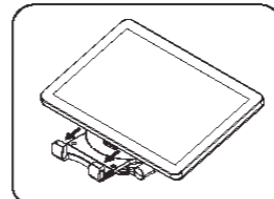


1. Coloque su tableta en uno de los lados de la abrazadera con resorte.

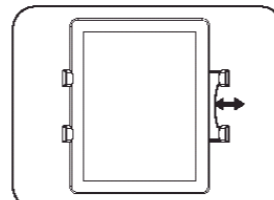


2. Abra la abrazadera, deslicela en la tableta y suéltela lentamente.

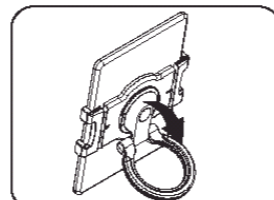


3. Vista vertical con ajuste en inclinación.

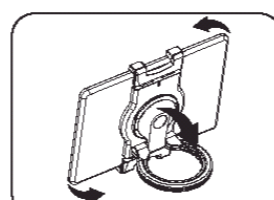


4. Vista horizontal con ajuste en orientación.

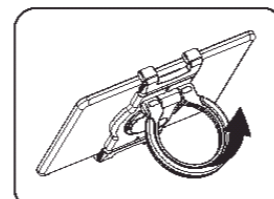


5. Invierta y cambie el ángulo del soporte sobre su mesa para usarlo en modo horizontal o en modo vertical.

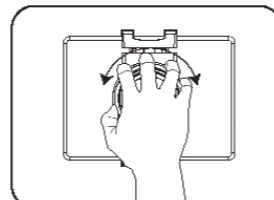

6. Aguante la tableta en su mano y gire el soporte para verla en modo horizontal (panorámico) o vertical.

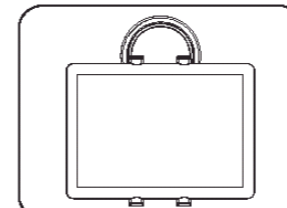


7. Cuelgue o transporte su tableta.

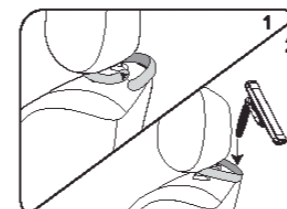


8. Monte el soporte sobre el Velcro para usarlo en el reposacabezas de su vehículo.


Las imágenes siguientes sólo son válidas para los modelos CSTSTND200 y CSTSTND300.

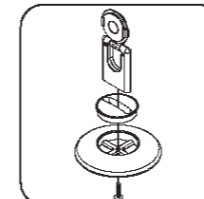


9. Use un tornillo para montar la base.

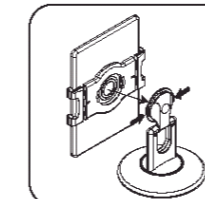


10. Sujetar a la base: Presione y suelte sobre el montaje para asegurarlo en la base.

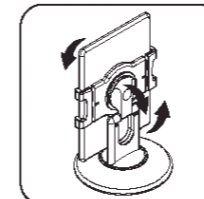


11. Vista vertical con ajuste en inclinación.

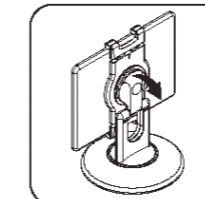

12. Vista horizontal con ajuste en inclinación.

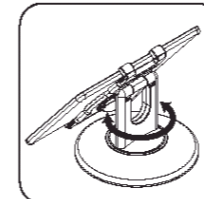


13. Vista reversible con giro en los 360°.

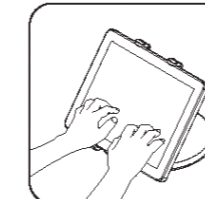


14. Escritura confortable.

MAGYAR


Használat:

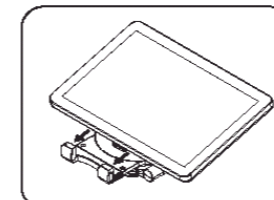


1. Helyezze táblagépét az egyik rugós pófába.

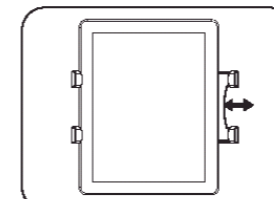


2. Húzza ki a másik rugós pófát, csúsztassa bele a táblagépet, majd engedje rá a pófát.

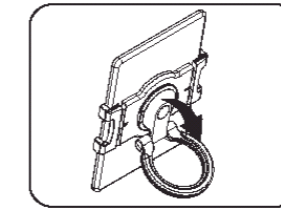


3. Álló nézési helyzet, szögállítási lehetőséggel.

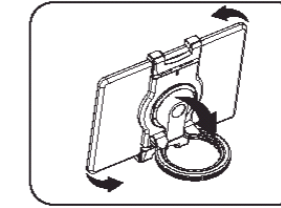


4. Fekvő nézési helyzet, szögállítási lehetőséggel.

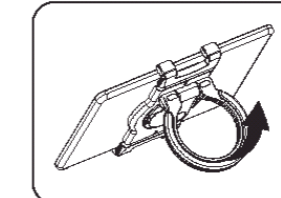


5. Átfordíthatja, álló vagy fekvő helyzetbe és más szögbe állíthatja az állványt az asztalán.

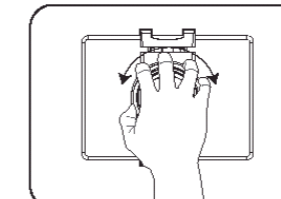

6. Fogja meg a táblagépet, és állítsa fekvő vagy álló helyzetbe.

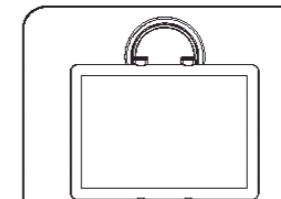


7. Felfüggesztheti vagy hordozhatja a táblagépet.

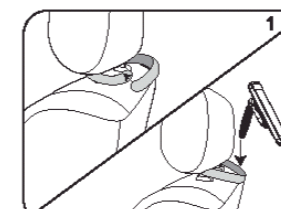


8. A bogáncszáras szalaggal autója fejtámaszára erősítheti az állványt.


Az alábbi képek csak a CSTSTND200 és a CSTSTND300 típusra vonatkoznak.

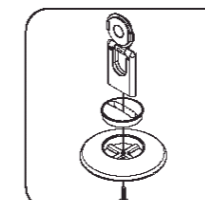


9. A csavarral erősítse fel a talpat.

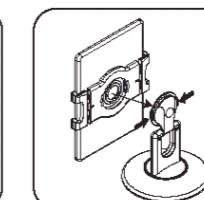


10. Csatlakoztassa a talpat: nyomja a helyére.

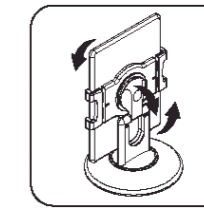


11. Álló nézési helyzet, szögállítási lehetőséggel.

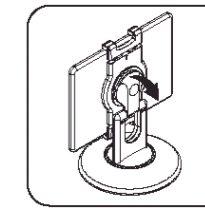

12. Fekvő nézési helyzet, szögállítási lehetőséggel.

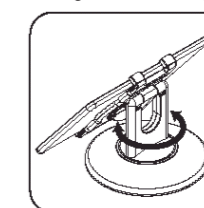


13. Átfordítható és 360°-ban körbe forgatható.

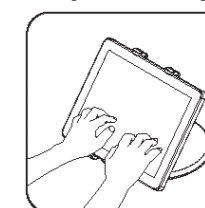


14. Kényelmesen gépelhet rajta.

SUOMI


Ohjeet:

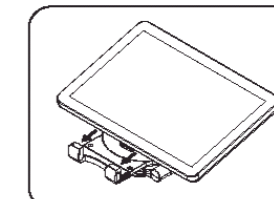


1. Aseta taulutietokone jousikiinnikkeen toiselle puolelle.

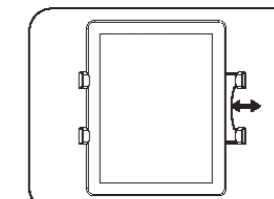


2. Vedä jousikiinnike auki, liu'uta taulutietokone paikoilleen ja vapauta kiinnike hitaasti.

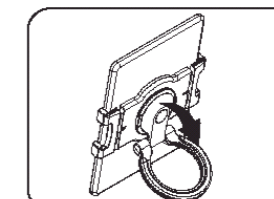


3. Näkymä pystyasennon kulmasäädöstä.

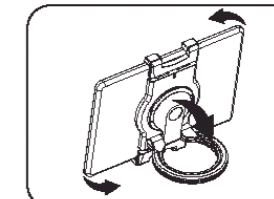


4. Näkymä vaakaa-asennon kulmasäädöstä.

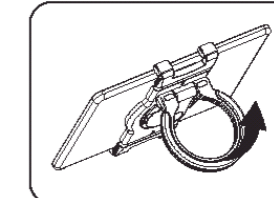


5. Käännä ja vaihda telineen kulmaa pöydälläsi joko vaakasuorassa tai pystysuorassa.

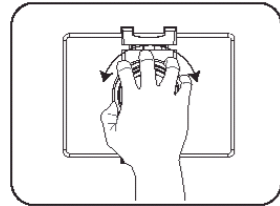

6. Pidä taulutietokonetta kädessäsi ja käännä se vaihtaaksesi näytön pystysuoraksi tai vaakasuoraksi.

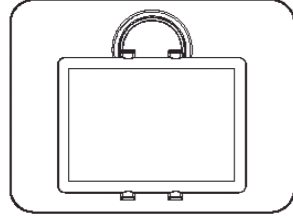


7. Ripusta taulutietokone tai kannan sitä.

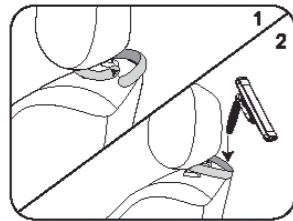


8. Asenna teline tarranauhan avulla autosi niskatukeen.


Alla olevat kuvat koskevat vain malleja CSTSTND200 ja CSTSTND300.

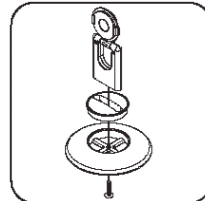


9. Käytä ruuvia jalustan asentamiseen.

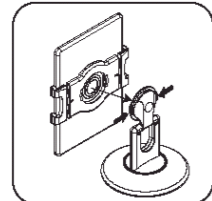


10. Jalustan kiinnittäminen: paina ja vapauta teline jalustan kiinnittämiseksi.

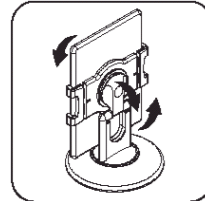


11. Näkymä pystyasennon kulmasäädöstä.

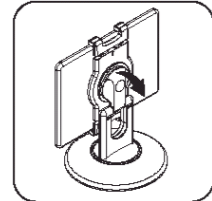

12. Näkymä vaakasennon kulmasäädöstä.

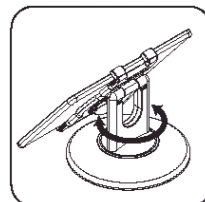


13. Käännettävä näyttö, 360° kääntyvä.

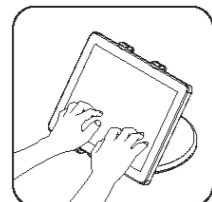


14. Miellyttävä näppäillä. kääntyvä.

SVENSKA


Instruktioner:

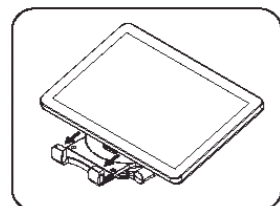


1. Placera surfplattan på ena sidan av det fjäderbelastade fästet.

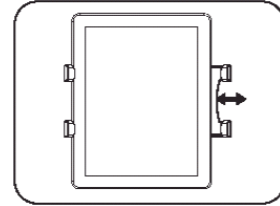


2. Öppna det fjäderbelastade fästet, skjut in surfplattan och släpp långsamt.

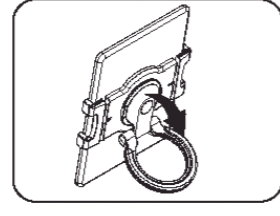


3. Vertikal vy med vinkeljusteringar.

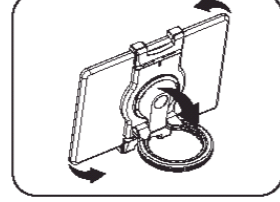


4. Horisontell vy med vinkeljusteringar.

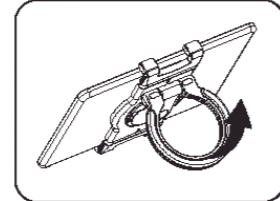


5. Vänd och ändra vinkeln på stativet på skrivbordet för att använda den i liggande eller stående läge.

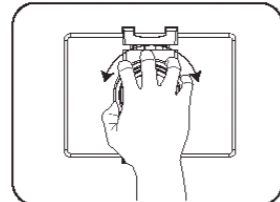

6. Håll surfplattan i handen och vrid den för att ändra till liggande eller stående läge.

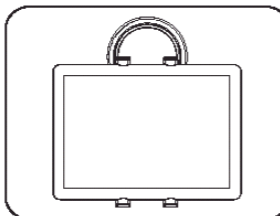


7. Häng eller bär din surfplatta.

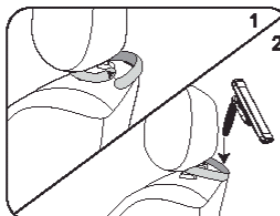


8. Montera stativet på kardborrebandet för att använda det på bilens nackstöd.


Bilderna nedan är endast avsedda för användning med CSTSTND200 och CSTSTND300.

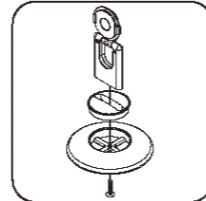


9. Använd skruven för att montera foten.

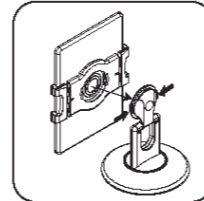


10. Fäst foten: tryck och släpp fästet för att sätta fast foten.

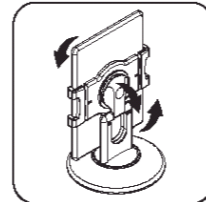

11. Stående vy med vinkeljusteringar.

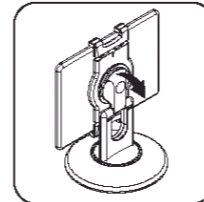

12. Liggande vy med vinkelinställning.

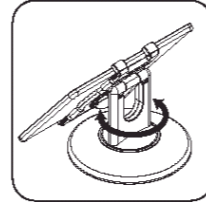


13. Vändbar vy och 360° vridbar.




14. Bekvämt att skriva.

ČESKY


Pokyny k použití:

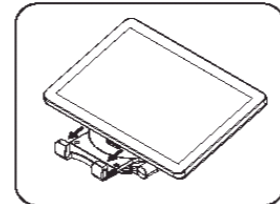


1. Přiložte tablet k jedné straně pružinového držáku.

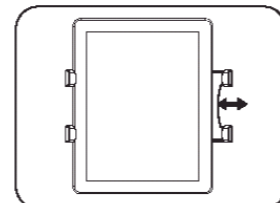


2. Tahem rozevřete pružinový držák, vsuňte tablet a pomalu jej uvolněte.

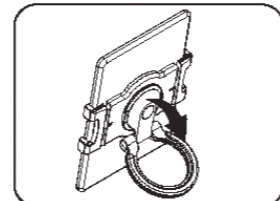


3. Vertikální zobrazení s nastavením úhlu.

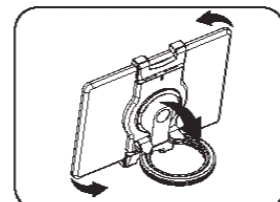


4. Horizontální zobrazení s nastavením úhlu.

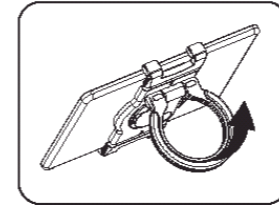


5. Stojánek lze na stole otáčet a používat jej orientovaný na šířku nebo na výšku.

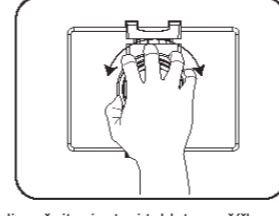

6. Chcete-li změnit orientaci tabletu na šířku nebo na výšku, přidržte jej rukou a otáčejte jím.

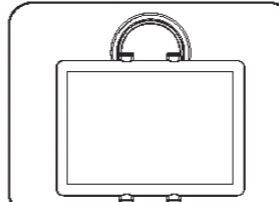


7. Tablet lze také zavěsit nebo přenášet.

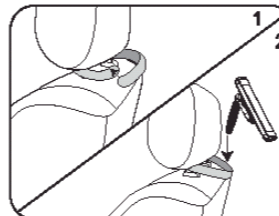


8. Chcete-li stojánek používat na opěrce hlavy v automobilu, připevněte jej suchým zipem.


Níže uvedené obrázky se vztahují pouze k modelům CSTSTND200 a CSTSTND300.

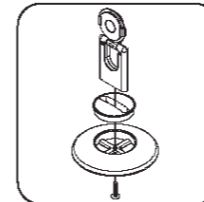


9. Pomocí šroubu připevněte nožičku.

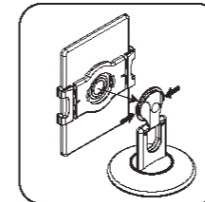


10. Nasadte nožičku: zajistěte ji stisknutím a uvolněním držáku.

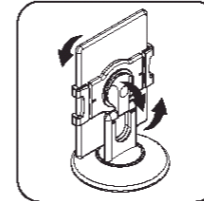

11. Orientace na výšku s nastavením úhlu.

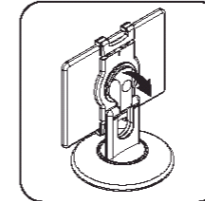

12. Orientace na šířku s nastavením úhlu.

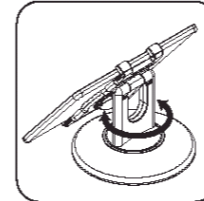


13. Nastavitelný úhel s otočným kloubem 360°.




14. Pohodlné psaní.

ROMÂNĂ


Instrucțiuni:

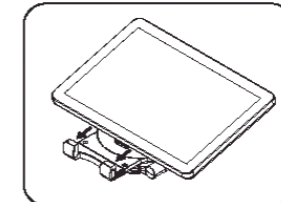


1. Plasati tableta pe o parte a cadrului cu arc.

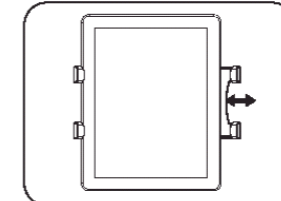


2. Desfaceți cadrul cu arc, faceți tableta să culiseze înăuntru și eliberați lent.

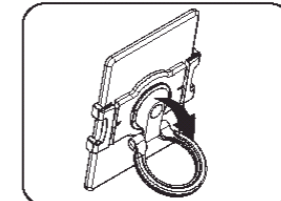


3. Vedere pe verticală cu reglarea unghiului.

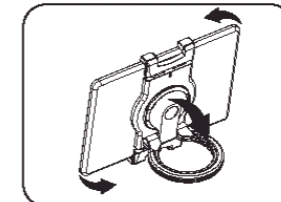


4. Vedere pe orizontală cu reglarea unghiului.

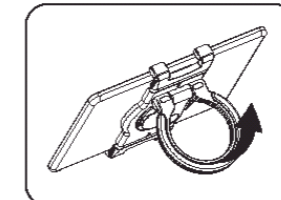


5. Întoarceți și schimbați unghiul suportului pe birou pentru a-l utiliza în mod peisaj sau portret.

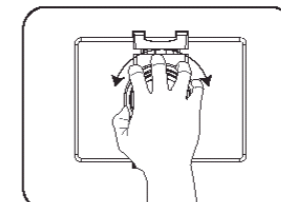

6. Țineți tableta în mână și rotiți-o pentru a modifica modul peisaj sau portret.

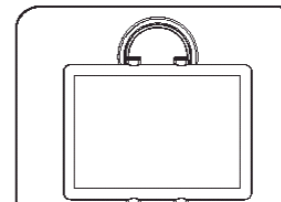


7. Suspendați sau purtați tableta cu dvs.

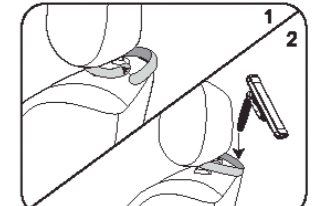


8. Montați suportul pe scai pentru o utiliza pe tetiera mașinii.


Imaginile de mai jos vizează numai utilizarea cu CSTSTND200 și CSTSTND300.

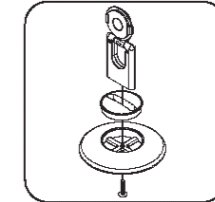


9. Utilizați șurubul pentru a monta piciorul.

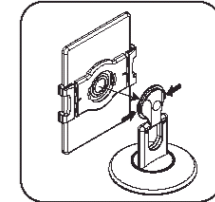


10. Fixarea piciorului: apăsați și eliberați suportul pentru a prinde piciorul.

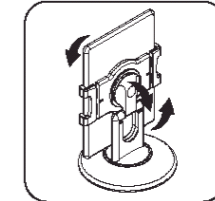


11. Vedere tip portret cu reglarea unghiului.

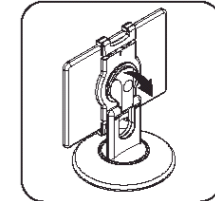

12. Vedere tip peisaj cu reglarea unghiului.

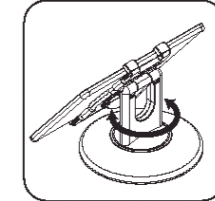


13. Vedere cu posibilitate de inversare și rotire la 360°.

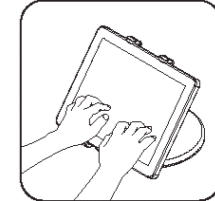


14. Tastare confortabilă.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Οδηγίες:

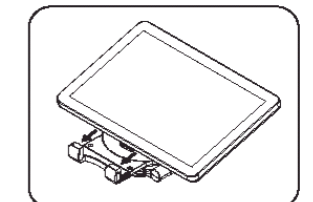


1. Τοποθετήστε το tablet σας στη μία πλευρά του ελαστικού στηρίγματος.

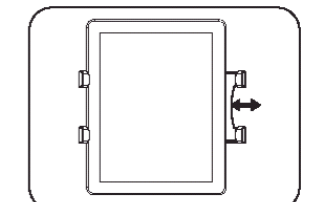


2. Τεντώστε το ελαστικό στηρίγμα, περάστε μέσα το tablet και αφήστε το αργά.

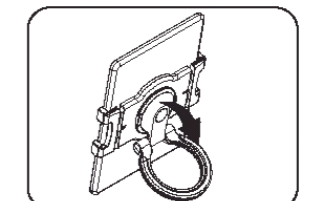


3. Κατακόρυφη προβολή με ρύθμιση κλίσης.

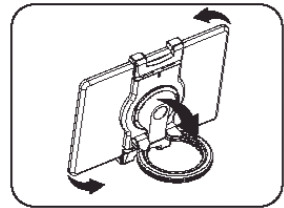


4. Οριζόντια προβολή με ρύθμιση κλίσης.

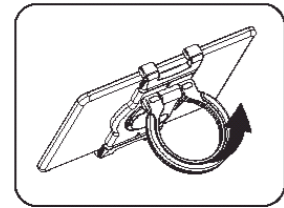


5. Αντιστρέψτε τη βάση και αλλάξτε την κλίση της στο γραφείο σας για να τη χρησιμοποιήσετε σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη.

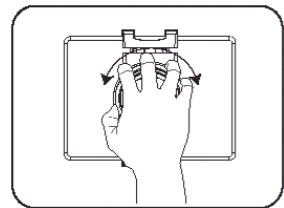

6. Κρατήστε το tablet στο χέρι σας και περιστρέψτε το για να ρυθμιστεί σε οριζόντια ή κατακόρυφη προβολή.

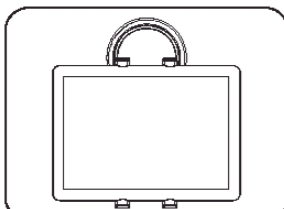


7. Κρεμάστε ή κουβαλήστε το tablet στα χέρια σας.

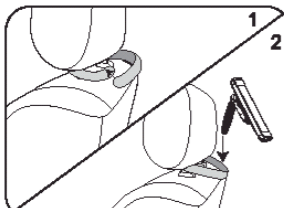


8. Κολλήστε τη βάση στο βέλκρο για να τη στερεώσετε στο κεφάλι του καθίσματος του αυτοκινήτου σας.


Οι παρακάτω εικόνες αφορούν μόνο τα μοντέλα CSTSTND200 και CSTSTND300.

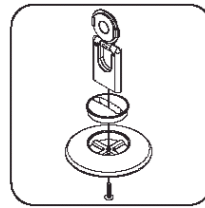


9. Στερεώστε το πόδι με τη βοήθεια της βίδας.

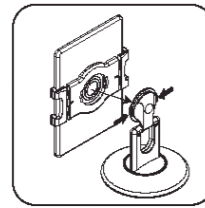


10. Συναρμολόγηση του ποδιού: πιέστε και αφήστε το σημείο σύνδεσης για να ασφαλίσετε το πόδι.

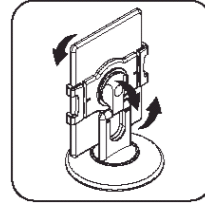


11. Κατακόρυφη προβολή με ρύθμιση κλίσης.

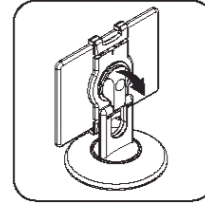

12. Οριζόντια προβολή με ρύθμιση κλίσης.

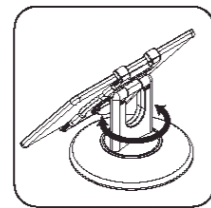


13. Αλλαγή προβολής με δυνατότητα περιστροφής κατά 360°.

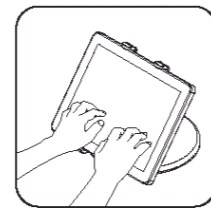


14. Άνετη πληκτρολόγηση.

DANSK


Instruktioner:

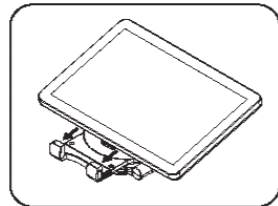


1. Placér din tablet mod siden af holderen med fjederbeslaget.

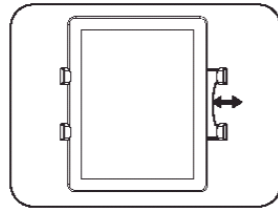


2. Træk fjederbeslaget ud, skub tabletten ind og luk forsigtigt fjederbeslaget.

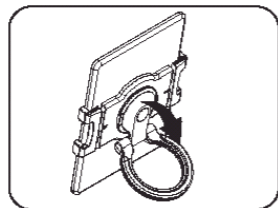


3. Stående format med justering af vinkel.

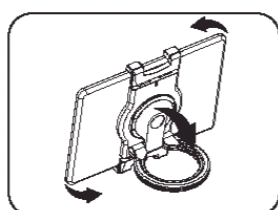


4. Liggende format med justering af vinkel.

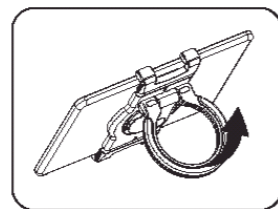


5. Du kan dreje standen og ændre vinklen, således at du kan bruge tabletten i stående eller liggende format.

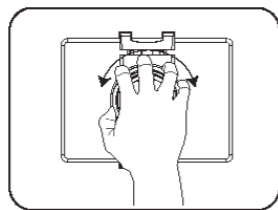

6. Hold tabletten i hånden og drej holderen for at skifte mellem stående og liggende format.

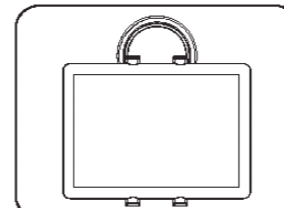


7. Hæng eller bær din tablet.

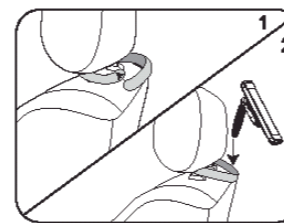


8. Fastgør standen til velcrostrippen, hvis du vil sætte tabletten fast på bilens nakkestøtte.


Tegningerne herunder gælder kun CSTSTND200 og CSTSTND300.

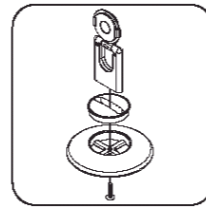


9. Brug skruen til at fastgøre foden.

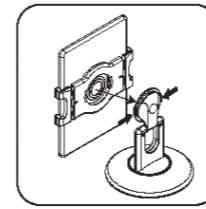


10. Påsætning af fod: tryk og slip monteringsbeslaget for at sætte foden på.

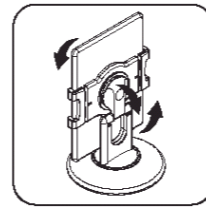


11. Stående format med justering af vinkel.

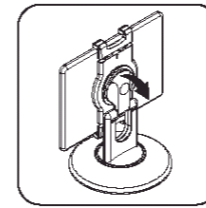

12. Liggende format med justering af vinkel.

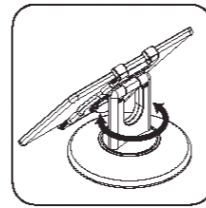


13. Vendbart og 360° roterbart skærm billede.

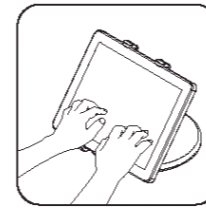


14. Behagelig tastestilling.

NORSK


Instruksjoner:

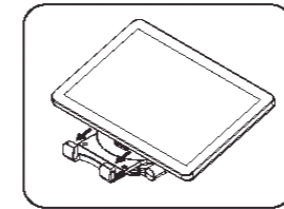


1. Plasser nettbrettet på den ene siden av fjærbraketten.

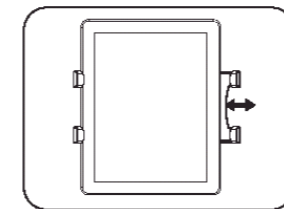


2. Trekk opp fjærbraketten, skyv på plass nettbrettet og slipp presset langsomt.

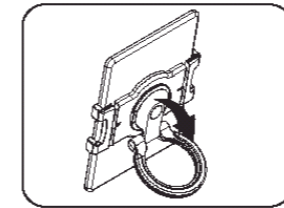


3. Vertikalvisning med vinkeljusteringer.

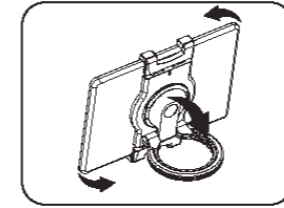


4. Horizontalvisning med vinkeljusteringer.

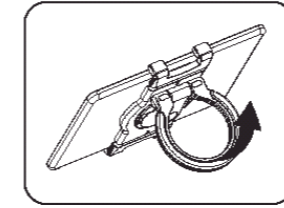


5. Reserver og endre vinkelen til stativet på bordet ditt, for bruk i landskaps- eller portrettmodus.

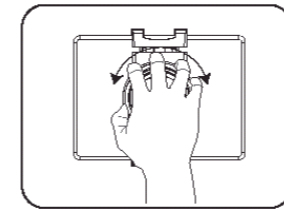

6. Hold nettbrettet i hånden og vri den for å endre til landskaps- eller portrettmodus.

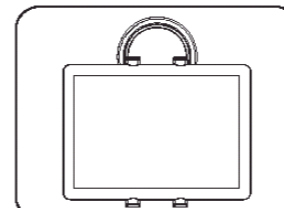


7. Heng eller bær nettbrettet ditt.

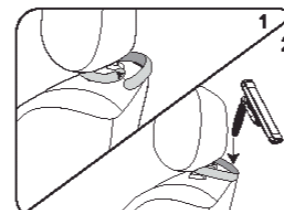


8. Monter stativet til borrelåsen for å bruke det på bilnakkestøtten din.


Bildene nedenfor er kun egnet for bruk med CSTSTND200 og CSTSTND300.

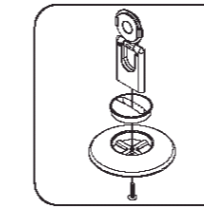


9. Bruk skruen for å montere foten.

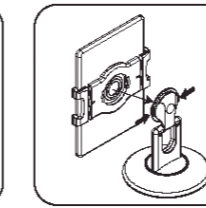


10. Feste fot: trykk og slipp monteringen for å sikre foten.

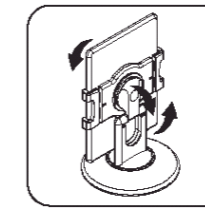


11. Portrettvisning med vinkeljusteringer.

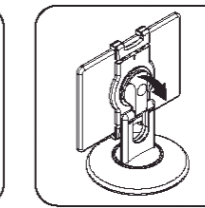

12. Landskapsvisning med vinkeljusteringer.

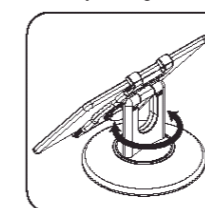


13. Reversibel visning og 360° roterbar.

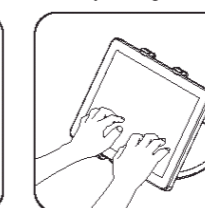


14. Behagelig å skrive på.

РУССКИЙ


Инструкции:

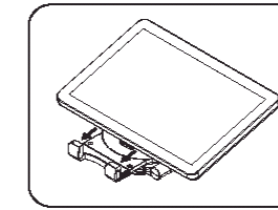


1. Поместите планшет на одну сторону пружинного кронштейна.

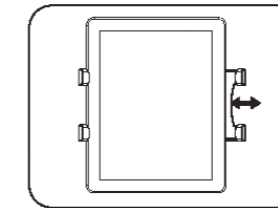


2. Откройте пружинный кронштейн, протолкните планшет и медленно отпустите.

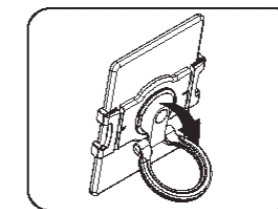


3. Вертикальный просмотр с регулировкой угла наклона.

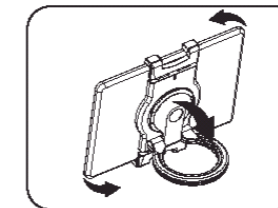


4. Горизонтальный просмотр с регулировкой угла наклона.

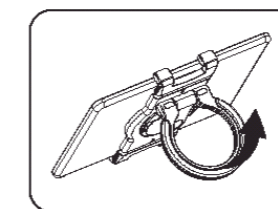


5. Переверните и измените угол подставки на столе для использования альбомного или книжного режима.

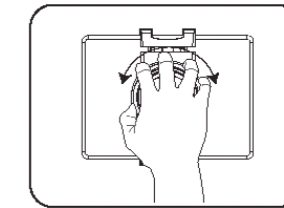

6. Держа планшет в руках, поворачивайте его для переключения альбомного или книжного режима.

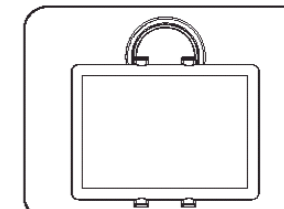


7. Повесьте планшет за кольцо или используйте его для переноски.

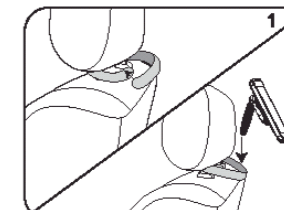


8. Установите подставку на Velcro для использования в подголовнике автомобильного сидения.


The pictures below are only suitable for use with the CSTSTND200 and the CSTSTND300.

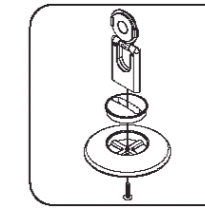


9. Используйте винты для крепления ножки.

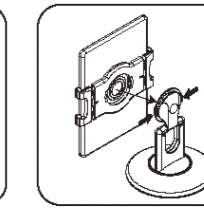


10. Крепление ножки: нажмите и отпустите крепление для крепежа ножки.

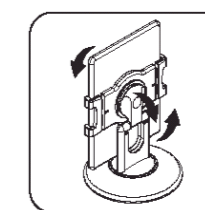


11. Книжная ориентация с регулировкой угла наклона.

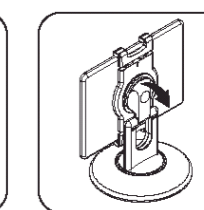

12. Альбомная ориентация с регулировкой угла наклона.

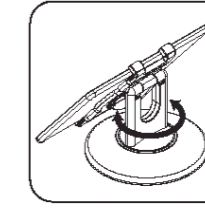

13. Поворот на 360°.

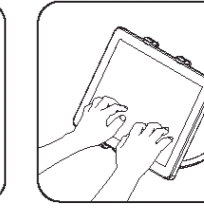

14. Удобный ввод с клавиатуры.